

Glaskeramikspis NV7-8E



Mareno glaskeramikspis NV7-8E har fyra Ø22 cm kokzoner på 2,5 kW vardera. Den 6 mm tjocka Ceran®-hällen (65×51 cm) är rep- och stöttålig. Effekten termostatregleras steglöst och individuellt för zonerna.

Effektiv och energisnål

Mareno glaskeramikspis NV7-8E startar snabbt och har hög verkningsgrad. Den släta hällen underlättar rengöring. Enheten är utrustad med restvärmeindikation för zonerna. En zon kokar upp 5L vatten på ca 16 minuter. Lämplig för mindre kök och små restauranger. Bästa effekt uppnås om ett Ø22 cm kokkärl med plan botten centreras på zonen.

Lång livslängd

Mareno 70 glaskeramikspis är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 1,5 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Enheten är försedd med skorsten. Mareno enheter är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

Enheten är avsedd att placeras på Mareno stativ/underskåp/hygienunderskåp/kylbänk. Enheten kan även placeras på annan bänk/kylbänk om Mareno monteringsram NXP70-80 används. Glaskeramikspisar bör ej placeras under överhylla där tunga föremål förvaras.

Tillbehör: Avställningskant, spisräcke, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran och lackering i valfri RAL-färg. Alla 70-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva, hygientopp 2 mm.


Tekniska specifikationer:

Effekt	10 kW
Anslutning el	400V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring	25 A
Rek. anslutningskabel	5×2,5 mm ²
Anslutning gas	
CE-kategori gas	
Anslutning VA	
Dimension B×D×H	800×730×250 mm
Vikt bto/nto	55/-- kg



Glaskeramikspis NV7-8E

Installationsritning

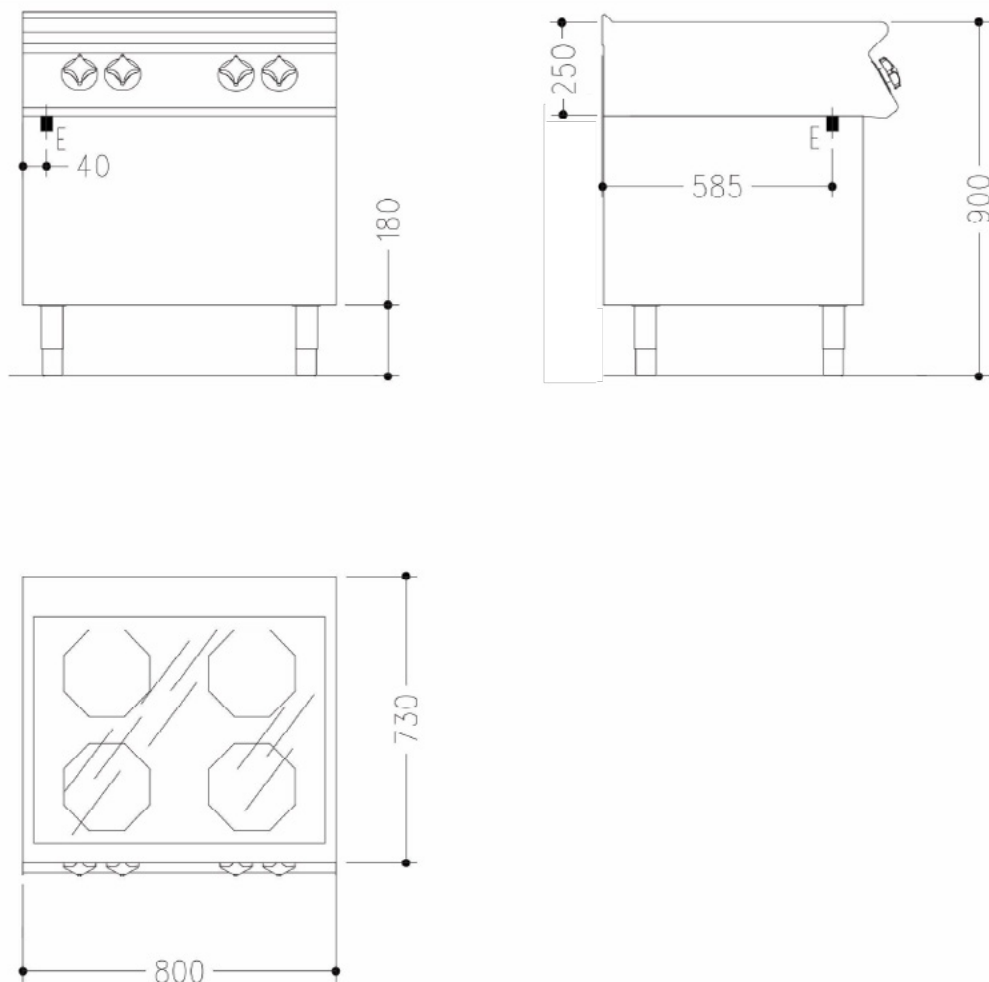

Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman.
Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.