



## Induktionsspis NI9-8TE

Mareno induktionsspis NI9-8TE har fyra Ø28 cm kokzoner på 5 kW vardera. Den 6 mm tjocka Ceran®-hällen (75×69 cm) är rep- och stöttålig. Effekten regleras i tio steg och individuellt för de fyra zonerna.

### Effektiv och energisnål

Mareno induktionsspis NI9-8TE är snabb och har hög kapacitet med verkningsgrad över 90%. Enheten har kastrullavkänning, som aktiverar uppvärmningen, är energibesparande och kräver avsevärt mindre ventilation. En zon på spisen kokar upp 10L vatten på ca 11 minuter. Lämplig för alla stora kök.

### Lång livslängd

Mareno 90 induktionsspis är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Kockärlen måste vara avsedda för induktion. Bästa effekt uppnås om ett Ø12–28 cm kockärl centreras på zonen. Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.

### Placering och säkerhet

Enheten är avsedd att placeras på Mareno stativ/underskåp/hygienunderskåp/kylbänk. Enheten kan även placeras på annan bänk/kylbänk om Mareno monteringsram NXP90-8 används.


Tillbehör: Avställningskant, spisräcke, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran, överhylla, lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno 90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva, hygientopp 2 mm.

### Tekniska specifikationer:

Effekt	20 kW
Anslutning el	400V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring	25 A
Rek. anslutningskabel	4×6 mm <sup>2</sup>
Anslutning gas	
CE-kategori gas	
Anslutning VA	
Dimension B×D×H	800×900×250 mm
Vikt bto/nto	78/-- kg



## Induktionsspis NI9-8TE Installationsritning

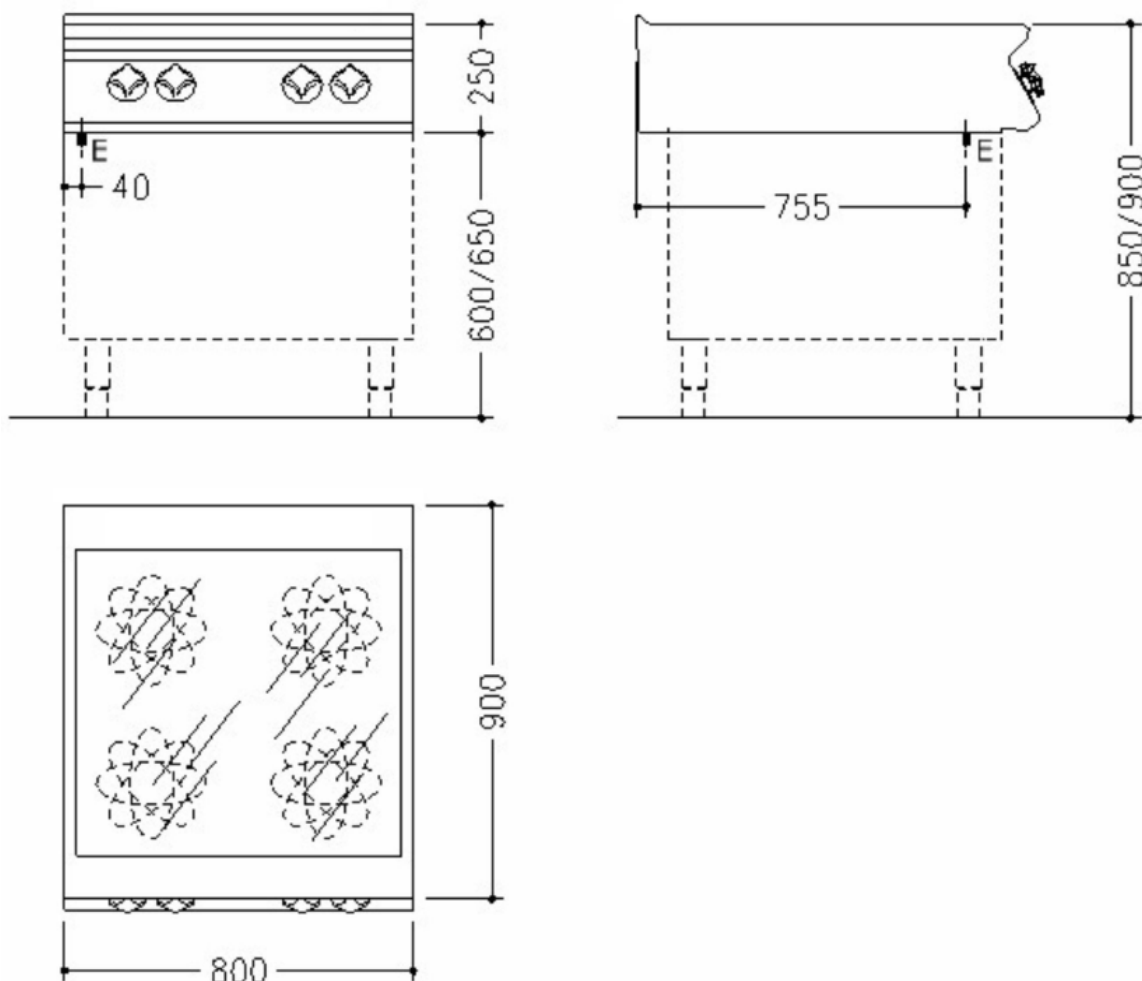

### Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.  
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.  
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.  
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.  
Installation skall utföras av behörig yrkesman.  
Läs manualen före installation och driftstart.  
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.