

## Fritös CORE 2200

Fritösen har två bassänger på 8 liter och 7,2 kW effekt per bassäng. De rostfria elementen kan fällas upp ur bassängen vilket förenklar rengöring. Temperaturen regleras med termostat mellan 95-190°C. Bottenavtappning i underskåpet. Levereras med två helkorgar, ett vikbart lock, två uppsamlingskärl med grovfilter samt 2,5 m anslutningskabel.

### Mycket hög kapacitet

Bassänger med kallzon och stor överkokningszon. Bassängerna är isolerade för att ge stabilare temperatur och lägre energiförbrukning. Lämplig för alla kök som friterar mycket.

### Lång livslängd

Valentines fritöser är tillverkade av förstklassigt material, med djuppressad rostfri bassäng, utan svetsfogar och med rundade hörn, vilket ger förenklad rengöring. Även underskåp, korgar och lock samt uppsamlingskärl är rostfritt stål. Valentines fritöser är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual. IPX4-skyddad.

### Placering och säkerhet

Fritösen är en golvmodell på hjul. Används med fördel tillsammans med pommesfritesvärmeri. Kan även levereras för infällning i bänkskiva samt för installation på fartyg.

#### TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Effekt:             | 14,4 kW                |
| Kapacitet:          | 38-46 kg/h             |
| Anslutning el:      | 400V 3N~ 50Hz AC       |
| Rek. säkring:       | 20 A                   |
| Dimension B x D x H | 400 x 600 x 850/900 mm |
| Vikt netto:         | 72 kg                  |


#### TILLBEHÖR:

Mikrofilter (avlägsnar även mycket små partiklar), finmaskig korg, fiskfriteringsgaller och avrinningsställ.



## Fritös CORE 2200

### INSTALLATIONSRTNING

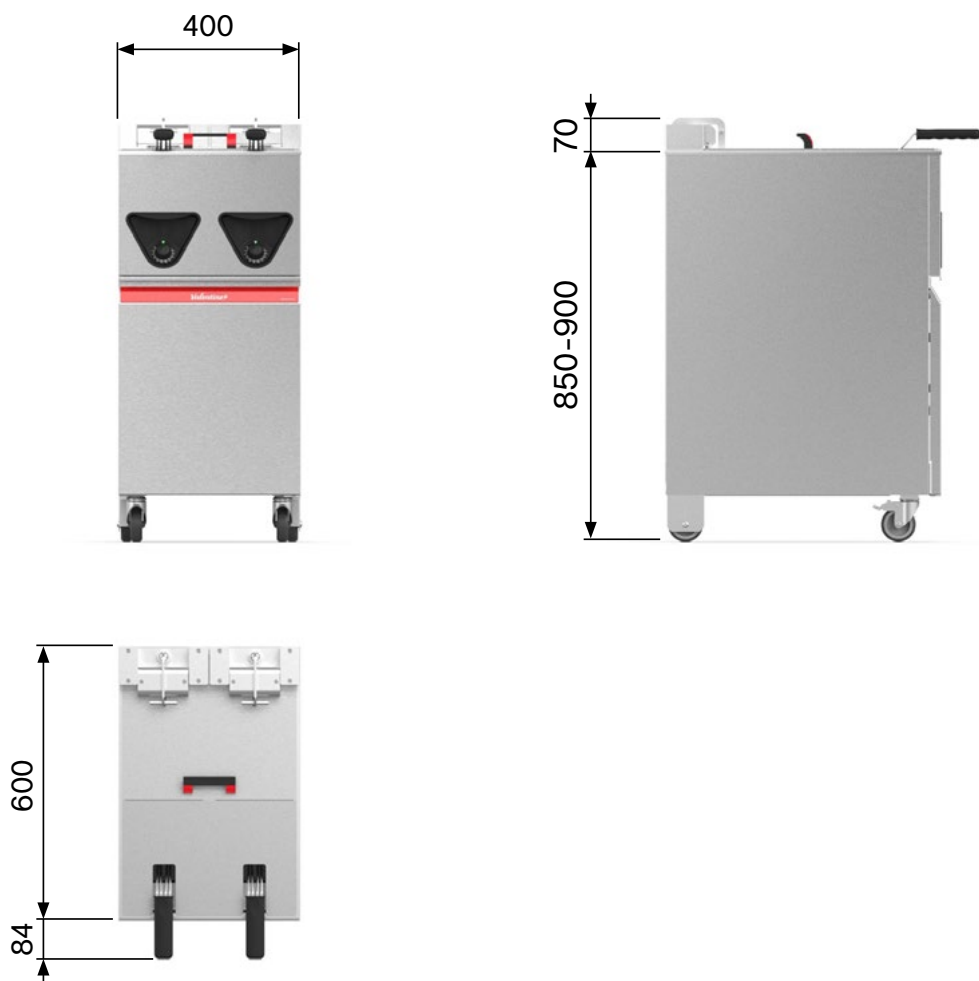

### SYMBOLFÖRKLARING FÖR INSTALLATIONSRTNING

E - Elanslutning  
G - Gasanslutning

KV - Kallvattenanslutning  
VV - Varmvattenanslutning

A - Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB