

Fritös CORE Smart 2200

Fritösen har två bassänger på 8 liter och 7,2 kW effekt per bassäng. Elementen i rostfritt kan fällas upp ur bassängen vilket förenklar rengöring. Temperaturen regleras med elektronisk styrning +/- 1°C noggrannhet. Digital display och 6 justerbara program som kan anpassas individuellt. Bottenavtappning i underskåpet. Levereras med 2 st. korgar, vikbart lock, uppsamlingskäril med grovfilter samt 2,5 m anslutningskabel utan stickpropp.

Mycket hög kapacitet

Bassäng med kallzon och stor överkokningszon. Bassängen är isolerad för att ge stabilare temperatur och lägre energiförbrukning. Lämplig för alla kök som friterar mycket. Enheten kan levereras med automatisk korglyft och pump/oljefiltrering.

Lång livslängd

Valentines fritöser är tillverkade i Schweiz av förstklassigt material, med djuppressad rostfri bassäng utan svetsfogar och med rundade hörn, vilket ger förenklad rengöring. Även underskåp, korgar och lock samt uppsamlingskäril är rostfritt stål. Löstagbart element- och elektronikpaket som underlättar service. Valentines fritöser är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual. IPX5-skyddad.

Placering och säkerhet

Fritösen är en golvmödel på hjul. Används med fördel tillsammans med pommesfritesvärmeri. Kan även levereras för infällning i bänkskiva samt för installation på fartyg.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

Effekt:	14,4 kW
Kapacitet:	38-46 kg/h
Anslutning el:	400V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring:	20 A
Dimension B x D x H	400 x 600 x 850/900 mm
Vikt netto:	72 kg

TILLVAL:

Oljefiltreringspump för varje bassäng och automatisk korglyft för varje korg.


TILLBEHÖR:

Mikrofilter (avlägsnar även mycket små partiklar), finmaskig korg och fiskfriteringsgaller.



Fritös CORE Smart 2200

INSTALLATIONSRTNING

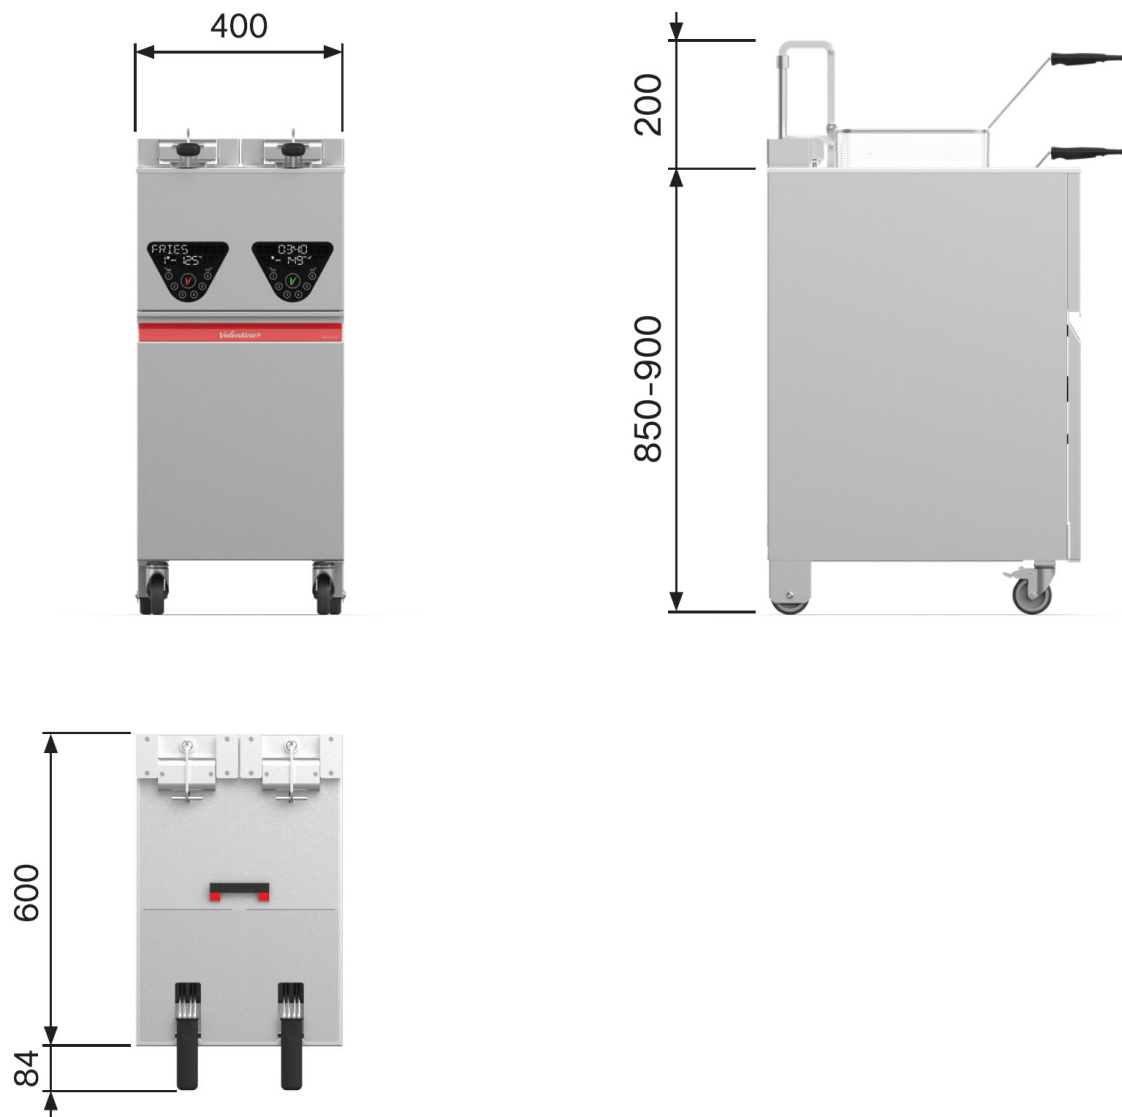

SYMBOLFÖRKLARING FÖR INSTALLATIONSRTNING

E - Elanslutning
 G - Gasanslutning

KV - Kallvattenanslutning
 VV - Varmvattenanslutning

A - Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.