


N'utilisez que des pièces de rechange d'origine  
Nur Original Ersatzteile benutzen  
Only use original spare parts

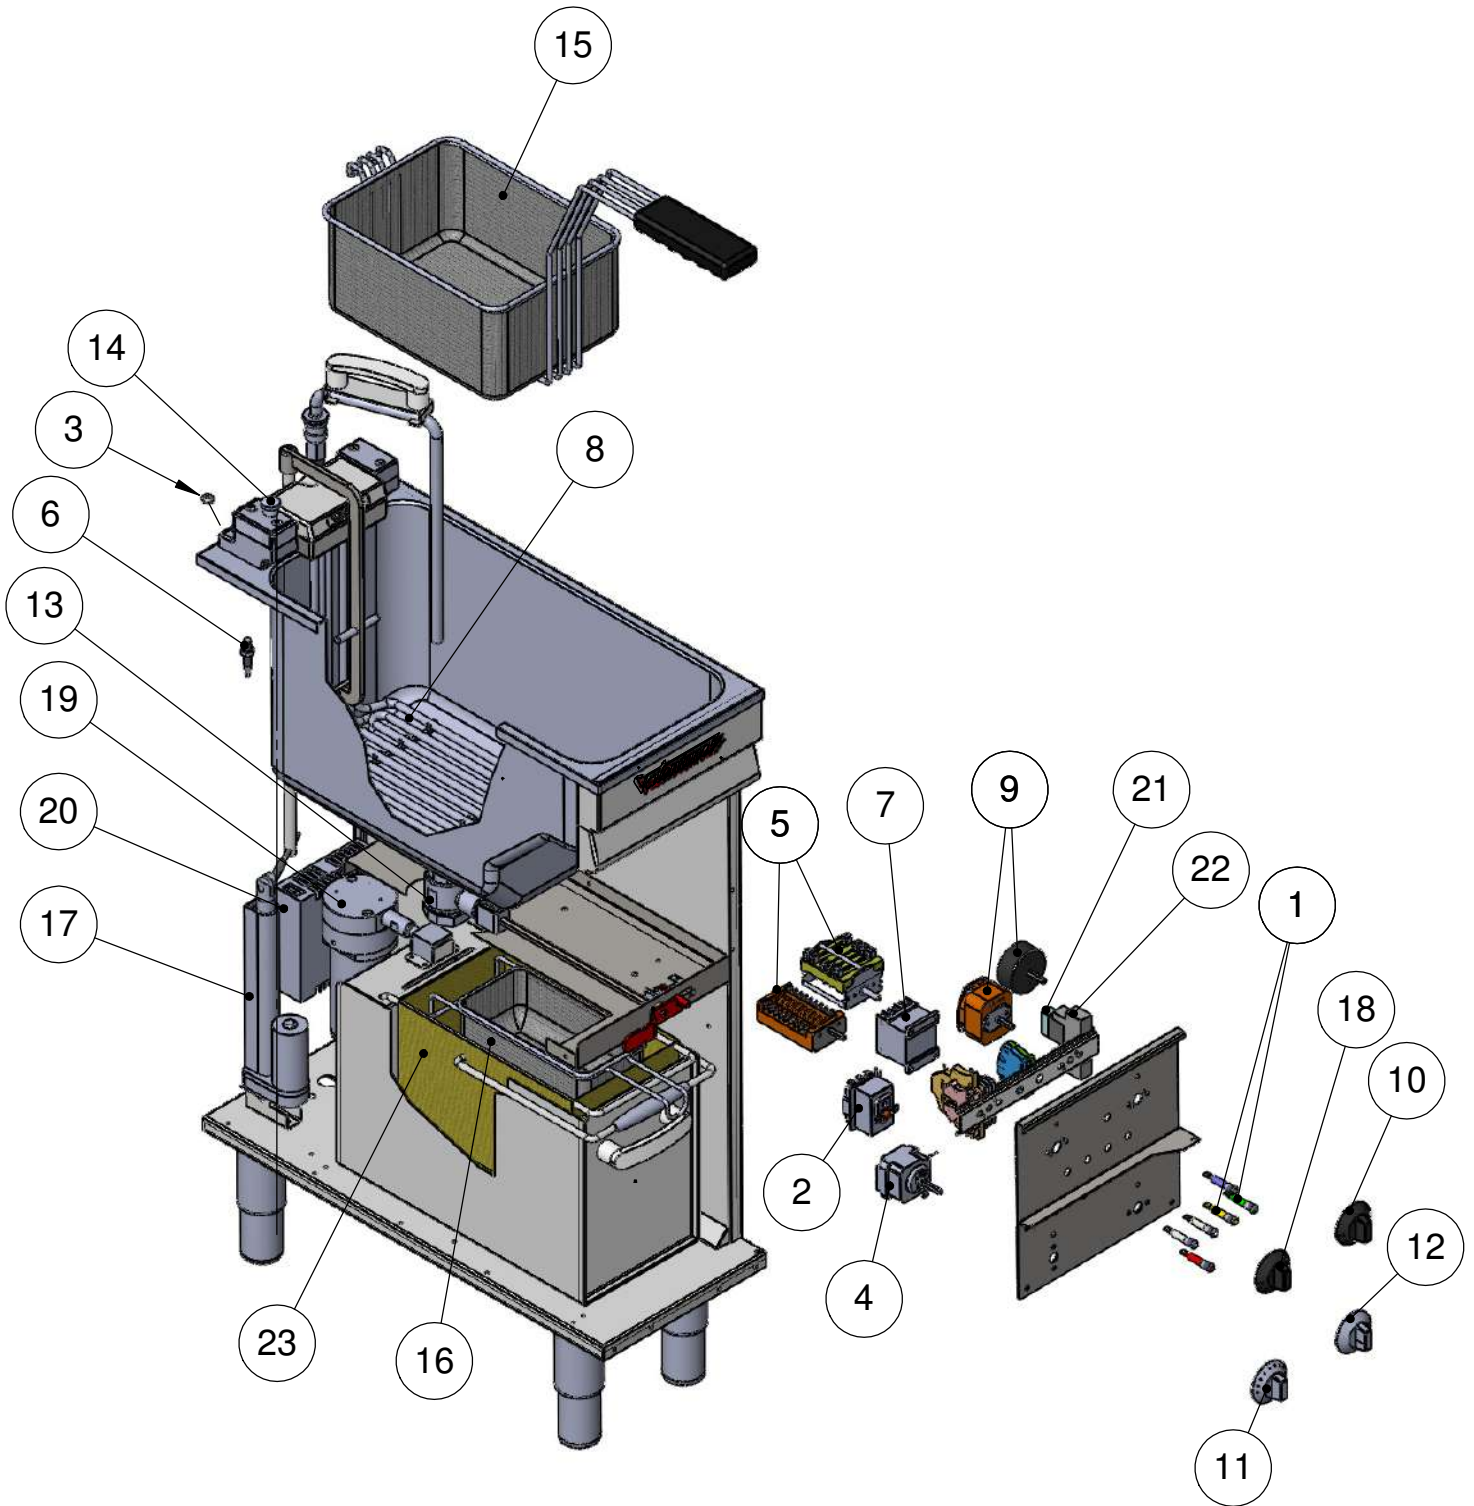

**N'utilisez que des pièces de rechange d'origine**  
**Nur Original Ersatzteile benutzen**  
**Only use original spare parts**

Pour toute commande de pièces détachées, prière d'indiquer, les renseignements suivants:  
 Bei Bestellung von Ersatzteilen neben Apparate-Nr. auch Artikel-Nr. laut Tabelle angeben:  
 When ordering spares parts indicate not only the unit no. but also the article no. given in the table:



Le type de friteuse – Friteusentyp - Fryer type  
 Le numéro de l'appareil - Apparate-Nr - Unit number  
 La tension, le courant et la puissance - Spannung, Strom und Sicherung - Voltage, current and power

**Type**  
**No**  
**U, I, P**

Vous trouverez ces indications sur la plaquette de la friteuse située dans le compartiment récipient.  
 Sie finden diese Angaben auf dem Identifikationsschild innen **auf der Türe**.  
 This information is given on the **fryer rating plate**

N° DESSIN	Désignation	Bezeichnung	Designation	Type												Art. No.		
				EVO-200	EVO-200T	EVO-2200	EVO-2200T	EVO-250	EVO-250T	EVO-2525	EVO-2525T	EVO-400	EVO-400T	EVO-600				
1	Signal blanc	Kontrolllampe farblos	White control lamp	2	2	4	4	2	2	4	4	2	2	2	2	2	2	B0060-01
	Signal jaune (chauffer)	Kontrolllampe gelb ( heizen)	Yellow control lamp (heat)	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	B0060-02
	Signal vert (plonger)	Kontrolllampe grün ( tauchen)	Green control lamp (immerse)	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	B0060-04
	Signal rouge (sécurité)	Kontrolllampe rot (Sicherheit)	Red control lamp (security)	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	B0060-03
	Signal bleu	Blaues Signal	Blue control lamp (pump)			1	1			1	1			1	1	1	1	B0060-07
	Résistance pour signal	Widerstand zu Kontrolllampe	Resistance for control lamp	4	4	8	8	4	4	8	8	3	3	3	3	3	6328	
	Résistance pour signal sécurité	Widerstand für Sicherheitschalter	Resistance for security control lamp	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	B0060-06	
2	Thermostat de sécurité Ø4	Sicherheitsthermostat, bulbe Ø4	Safety temperatur limiter, sensor Ø4	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	3	3	3	6313-SA	
4	Thermostat de travail bulbe Ø4	Arbeitsthermostat, Fühler Ø4	Working thermostat, sensor Ø4	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	B0040-11SA	
	Interrupteur 10A	Hauptschalter 10A	Main switch 10A	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	6316-52	
5	Interrupteur 25A complet	Hauptschalter 25A	Main switch 25A complete		1	2	2	1	1	2	2						6317-51	
3/6	Kit interrupteur de proximité	Kit Näheschalter	Kit proximity main switch	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	3	3	3	B0090-38SA	
7	Contacteur 3 x 20 A bobine 230VAC	Schalterschütz 3 x 20 A Spule 230VAC	Switch relay 3 x 20 A coil 230VAC	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	3	3	3	6281-11	
	Contacteur 3 x 32 A bobine 230VAC	Schalterschütz 3 x 32 A Spule 230VAC	Switch relay 3 x 32 A coil 230VAC			2	2			2	2	1	1	1	1	1	6283-11	
	Contacteur 3 x 20 A bobine 24VDC	Leistungsschütz 3x20A	Contactor 3x20A coil 24V	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	B0045-01	
	Fusible 1.0A 5x20 mm	Sicherung 1.0A 5x20 mm	Fuse 1.0A 5x20 mm			1	1			1	1	1	1	1	1	1	6847	
	Fusible 0.5A 5x20 mm	Sicherung 0.5A 5x20 mm	Fuse 0.5A 5x20 mm	1	1			1	1								6847-01	
	Borne porte-fusible	Sicherungshalter	Fuseholder	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	6365-50	
<b>Groupes corps de chauffe complet - Heizkörper komplet - Heating element</b>																		
8	Corps de chauffe 7.2kW 3N400V	Heizkörper 7.2kW 3N400V	H.E. 7.2kW 3N400V	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	3	3	3	B0030-01SA	
	Corps de chauffe 7.5kW 1N240V	Heizkörper 7.5kW 1N240V	H.E. 7.5kW 1N240V	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	3	3	3	B0030-03SA	
	Corps de chauffe 5.9kW 3x230V	Heizkörper 5.9kW 3x230V	H.E. 5.9kW 3x230V	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	3	3	3	B0030-10SA	
	Corps de chauffe 11kW 3N400V	Heizkörper 11kW 3N400V	H.E. 11kW 3N400V		1	2	2	1	1	2	2	2	2	3	3	3	B0030-21SA	
<b>Divers – Verschiedenes - Miscellaneous</b>																		
9	Minuterie 15 minutes	Timer 15 Minuten	Timer 15 minutes	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	6341	
	Minuterie levage et pompe 6min	Timer für Korbheber und Pumpe 6 Min.	Timer for lift and pump 6min	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	6342-51	
10	Bouton pour minuterie 15 minutes	Timerknopf 15 Minuten	Button for timer 15 minutes	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	B0090-03	
11	Bouton thermostat 95°-190° C	Thermostatknopf 95°-190° C	Button for thermostat 95°- 190° C	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	B0090-02	
12	Bouton interrupteur 0-ECO-1	Hauptschalterknopf 0-ECO-1	Button for switch 0-ECO-1	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	B0090-01	
13	Kit robinet à bille 1"G	Kit Oelablass-Kugelhahn 1"G	Kit ball cock 1"G	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	6431	
14	Bouton verrou à ressort	Entriegelungsknopf	Button spring lock	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	B0070-30	
<b>Paniers, filtres - Körbe, Filter - Basket, filter</b>																		
15	Panier EVO-200 285x157xH135	Korb EVO-200 285x157xH135	Basket EVO-200 285x157xH135	1	1	2	2							2	2	2	B2080-01	
	Panier EVO-250 285x202xH135	Korb EVO-250 285x202xH135	Basket EVO-250 285x202xH135							1	1	2					B2580-01	
	Panier EVO-400 grand 285x350xH135	Korb EVO-400 gross 285x350xH135	Basket EVO-400 large 285x350xH135											1*	1*	1*	B4080-01	
	Panier EVO-600 petit 285x255xH135	Korb EVO-600 klein 285x255xH135	Basket EVO-600 small 285x255xH135												2	2	B6080-01	
16	Filter métallique pour récipient EVO 200	Metallfilter für Ablaufkessel EVO-200	Metal filter for drain tank EVO-200	1	1	2	2	1	1	2	2						B2080-02	
	Filter métallique pour récipient EVO-400	Metallfilter für Ablaufkessel EVO-400	Metal filter for drain tank EVO-400											1	1	1	B4080-02	
	Support panier	Korbträger	Basket support	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	B0090-25	
<b>Option levage et pompe - Option Korbhebeautomatik und Pumpe - Option lift and pump</b>																		
17	Moteur levage	Hebemotor	Lift motor	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	B0086-02	
18	Bouton minuterie 6 minutes	Timerknopf 6 Minuten	Button for timer 6 minutes														B0090-04	
	Support panier levage	Korbträger für Hebeanlage	Basket lift support	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	B0086-16	
19	Moteur pompe	Motor für Pumpe	Pump motor	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	B0085-20	
20	Alimentation triphasée 400V-24V	Stromversorgung dreiphasig 400V-24V	Three-phase supply 400V-24V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	B0045-04SA	
21	Relais inverseur 24VDC, 2 contacts 8A	Umschaltrelais 24VDC, 2 Kontakte 8A	Relay reverser 24VDC, 2 switch 8A	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	B0045-34	
22	Socle 8 pôles pour relais	Base + 8 Pin Relaishalter	Base + 8pin relay bracket			2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	6841-52	
	Microfiltre avec support V2000	Mikrofilter mit Träger V2000	Microfilter with support V2000	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	6444	
23	Microfiltre récipient pompe EVO 250	Mikrofilter Pumpe Oelkessel EVO 250	Microfilter pump oil bucket EVO 250							1	1	2					B2585-08SA	
	Microfiltre récipient pompe EVO 2200/400/600	Mikrofilter Pumpe Oelkessel EVO 2200/400/600	Microfilter pump oil bucket EVO 2200/400/600							1	1			1	1	1	B4085-08SA	
	Fusible 6.3AT 5x20 mm	Sicherung 5 x 20 mm 6,3 A	Fuse 6.3A Ø 5 x 20			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6402	
<b>Marine</b>																		
	Résistance sécurité SOLAS 27kohm	Widerstand SOLAS 27kohm	Resistance for security circuit SOLAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6339-27	
	Ronfleur sécurité SOLAS 230VAC	Signalhorn SOLAS	Acoustic alarm SOLAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6338	
	Contacteur 3x20A Bobine 400/440VAC	Schütz 3x20A Spule 400/440VAC	Switch relay 3 x 20 A coil 400/440VAC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6281-12	
	Contacteur 3x32A Bobine 400/440VAC	Schütz 3x32A Spule 400/440VAC	Switch relay 3 x 32 A coil 400/440VAC					1	1			1	1	1	1	1	6283-12	
	Contacteur 3x20A Bobine 480VAC	Schütz 3x20A Spule 480VAC	Switch relay 3 x 20 A coil 480VAC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6281-13	
	Contacteur 3x32A Bobine 480VAC	Schütz 3x32A Spule 480VAC	Switch relay 3 x 32 A coil 480VAC					1	1			1	1	1	1	1	6283-13	
	Corps de chauffe EVO 8.5kW 480VAC	Heizkörper EVO 8.5kW 480VAC	H.E. 8.5kW 3X480VAC	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	3	3	3	B0030-40SA	
	Corps de chauffe EVO 7.2kW 440VAC	Heizkörper EVO 7.2kW 440VAC	H.E. 7.2kW 3X440VAC	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	3	3	3	B0030-02SA	
	Corps de chauffe EVO 11kW 440VAC	Heizkörper EVO 11kW 440VAC	H.E. 11kW 3X440VAC	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	3	3	3	B0030-22SA	

\*(option)