



Fritös NF7-4E15

Mareno elektrisk fritös NF7-4E15 har en bassäng på 15 liter och 12 kW effekt. Temperaturen regleras med termostat mellan 100–185°C. Elementet kan vridas upp i bassängen vilket förenklar rengöring. Enheten har bottenavtappning i underskåpet och levereras med helkorg och lock.

Effektiv

Mareno elektrisk fritös NF7-4E15 har hög kapacitet och värms upp mycket snabbt. Från vilotemperatur 140°C tar uppvärmningen till friteringstemperatur 180°C endast någon minut, temperaturen bör sänkas när fritösen inte används, vilket förlänger oljans livslängd. Lämplig för serveringskök, gatukök och restauranger.

Lång livslängd

Mareno elektrisk fritös har djuppressad bassäng i rostfritt stål. Enheten är byggd på ett kraftigt underskåp med dörr, front och sidor i rostfritt stål med 1,5 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Mareno enheter är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

NF7-4E15 levereras som golvmodell, placerad på Mareno underskåp. Enheten har kraftiga justerbara fötter (± 40 mm) och rostfri dörr på underskåpet.


Tillbehör: Halvkorg, uppsamlingskärl med microfilter, avställningskant, spisräcke, sidoavslutning med rundade hörn, överhylla och lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno 70-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva, hygientopp 2 mm.

Tekniska specifikationer:

Effekt	12 kW
Anslutning el	400V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring	20 A
Rek. anslutningskabel	5×2,5 mm ²
Anslutning gas	
CE-kategori gas	
Anslutning VA	
Dimension B×D×H	400×730×900 mm
Vikt bto/nto	27/-- kg



Fritös NF7-4E15 Installationsritning

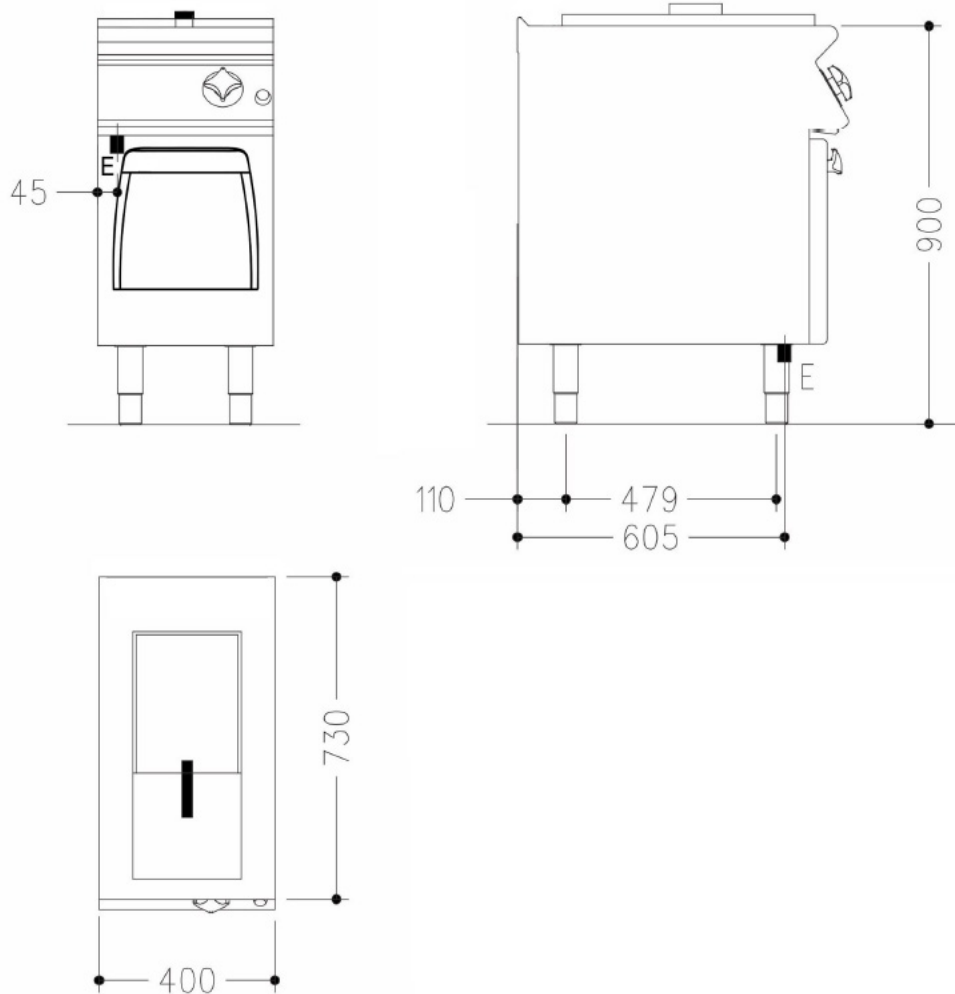

Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman.
Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.