



## Pastakokeri NPC7-6E

Mareno pastakokeri NPC7-6E har en bassäng om 42 liter och 9 kW effekt. Enheten är utrustad med torrkokningskydd. Det förstärkta elementet kan vridas i bassängen för att förenkla rengöring. Effekten regleras i sex steg med simmerstat. Levereras utan korgar och lock.

### Effektiv och energisnål

Mareno pastakokeri NPC7-6E är utrustad med kallvattenpåfyllning och avtappning till avlopp, som styrs från frontpanelen. Bräddavlopp skyddar mot överkokning och överfyllning.

### Lång livslängd

Mareno NP70 pastakokeri är tillverkad med djuppressad bassäng, front och sidor i rostfritt stål, med 1,5 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.

### Placering och säkerhet

NPC7-6E levereras som golvmodell med stängt underskåp. Enheten har kraftiga justerbara fötter ( $\pm 40$  mm).


Tillbehör: Pastakorgar, lock, avställningskant, spisiräcke, sidoavslutning med rundade hörn, överhylla och lackering i valfri RAL-färg. Alla NP70-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva, hygien topp 2 mm.

### Tekniska specifikationer:

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Effekt                | 9 kW                  |
| Anslutning el         | 400V 3N~ 50Hz AC      |
| Rek. säkring          | 13 A                  |
| Rek. anslutningskabel | 5×1,5 mm <sup>2</sup> |
| Anslutning gas        |                       |
| CE-kategori gas       |                       |
| Anslutning VA         | 1/2"/1"(Avlopp)       |
| Dimension B×D×H       | 600×730×900 mm        |
| Vikt bto/nto          | 58/-- kg              |



## Pastakokeri NPC7-6E Installationsritning

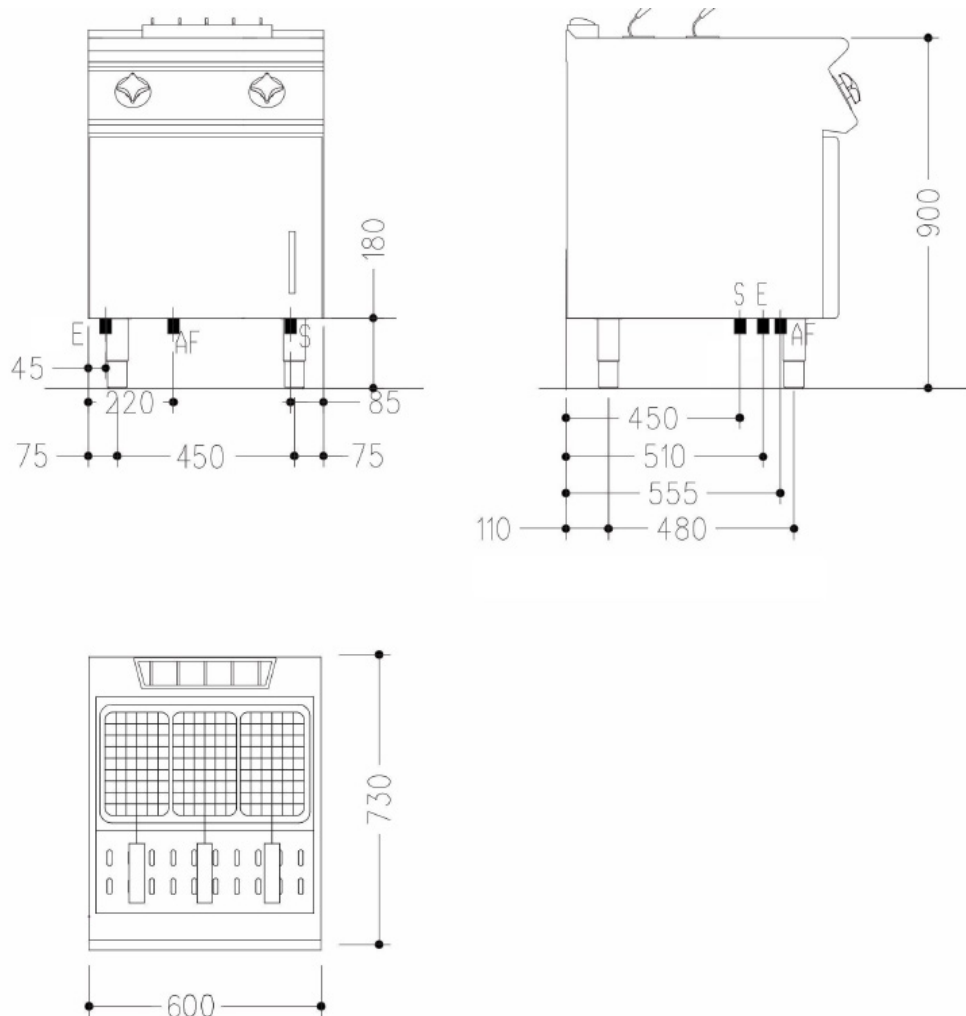

### Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- AF – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.  
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.  
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.  
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.  
Installation skall utföras av behörig yrkesman.  
Läs manualen före installation och driftstart.  
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.