

Fritös EVO200



Valentine fritös EVO200 har en bassäng på 8 liter och 7,2 kW effekt. Det rostfria elementet kan fällas upp ur bassängen vilket förenklar rengöring. Temperaturen regleras med termostat 110-190°C. Bottenavtappning i underskåpet. Levereras med korg, vikbart lock, uppsamlingskärl med grovfilter samt 2,5 m. anslutningskabel.

Mycket hög kapacitet

Valentine fritös EVO200 har hög kapacitet, 19-23 kg pommes frites per timma. Fritösen är utrustad med ECO-läge som sänker temperaturen då fritösen inte används, vilket förlänger oljans livslängd. Uppvärmning från vilotemperatur till friteringstemperatur 180°C tar 2-3 minuter. Baljan har stor överkokningszon och är isolerad för att ge stabilare temperatur och lägre energiförbrukning. Enheten kan levereras med automatisk korglyft (se separat produktblad). Lämplig för alla kök.

Lång livslängd

Valentines fritöser är tillverkade av förstklassigt material, med djuppressad rostfri bassäng, utan svetsfogar och med rundade hörn, vilket ger förenklad rengöring. Underskåp, korgar och lock samt uppsamlingskärl är rostfritt stål. Reglagen är placerade innanför underskåpets dörr så de skyddas från såväl vatten och smuts som från stötar. Valentines fritöser är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

Valentine fritös EVO200 levereras som golvmodell med kraftiga justerbara fötter (± 50 mm). Enheten måste placeras mellan två enheter eller förankras i vägg. Bör ej placeras intill vattenkälla. Använd gärna tillsammans med pommesfritesvärmeri. Kan även levereras för infällning i bänkskiva samt för installation på fartyg (godkänd enligt SOLAS).

Tekniska specifikationer:

Effekt:	7,2 kW
Anslutning el:	400V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring:	10 A
Rek. anslutningskabel:	5 x 1,5mm ²
Dimension B x D x H	200 x 600 x 900 mm
Vikt bto/nto:	40/36 kg

Tillbehör:


Mikrofilter (avlägsnar även mycket små partiklar), korgar, fiskfriteringsgaller. Digital temperatur- och oljekvalitetsmätare (Testo 270).



Fritös EVO200



Installationsritning

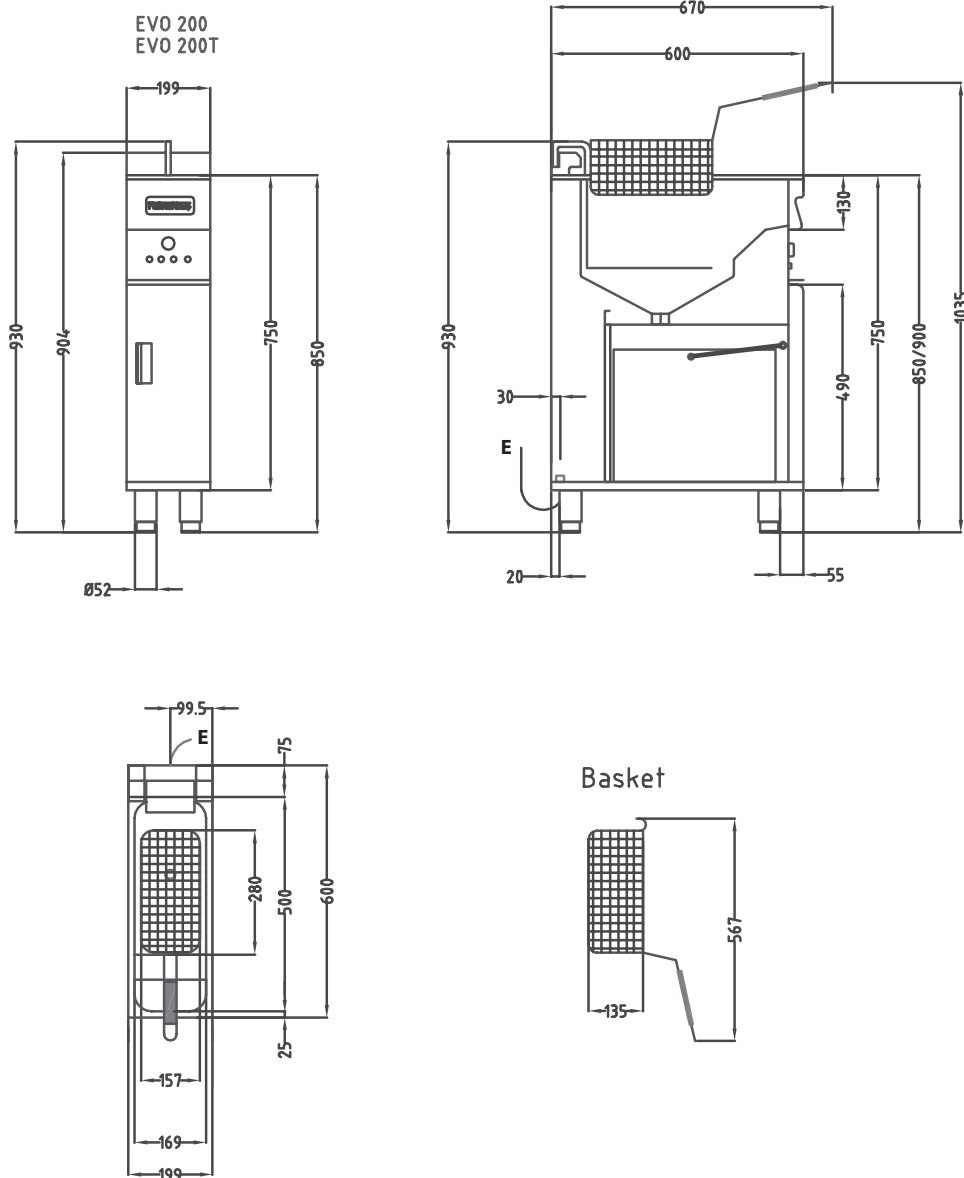

Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning
 G - Gasanslutning

KV - Kallvattenanslutning
 VV - Varmvattenanslutning

A - Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB