

## Blast chiller – Shock freezer BT-R031

Kyler eller fryser ner råvaror och tillagade maträtter snabbt och kontrollerat. BT-R031 klarar både soft och hard blast chilling samt shock freezing, vilket bevarar smak, textur och kvalitet samt motverkar bakterietillväxt. Styrning sker via tid eller kärntemperatur. Touchpanel med display visar kontinuerligt enhetens status. BT-R031 har kapacitet för 3 x GN 1/1 och är anpassad för mindre, professionella kök med behov av snabb och säker nedkylning.

### Funktioner och Teknik


Pre-cooling samt soft eller hard chilling och freezing som valmöjlighet i programcyklerna. Efter avslutad cykel övergår skåpet automatiskt till lagringstemperatur. Indirekt luftflöde i kombination med högtrycksfläktar och förångare med antikorrosiv kataphores-behandling. Magnetisk dörrlist med karmvärme. Dörrströmbrytare stoppar fläkten när dörren öppnas. Dörrstopp vid 95° för enklare beskickning. Manuell avfrostning.

### Lång livslängd


Tillverkad i AISI 304 rostfritt stål, exteriör med Scotch-Brite-finish och polerad insida. Uttagbar gejderställning och avtagbar dörrlist för enkel rengöring. Isolering i högdensitets polyuretan, 50 mm.

### Livsmedelssäkert

Elektronisk touchstyrning med HACCP-system och larmlagring för kontroll av livsmedelshygien. Miljövänligt köldmedium R290. Klimatklass 5. CE-godkänd.

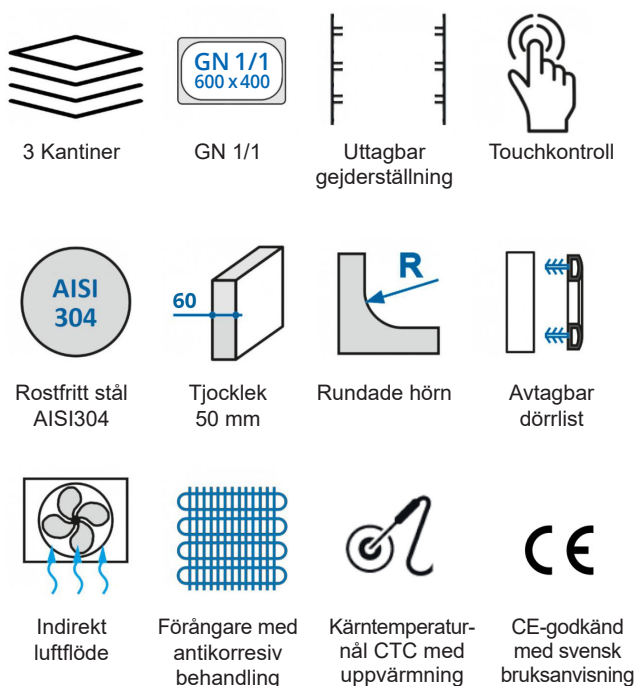

## Installationsritning

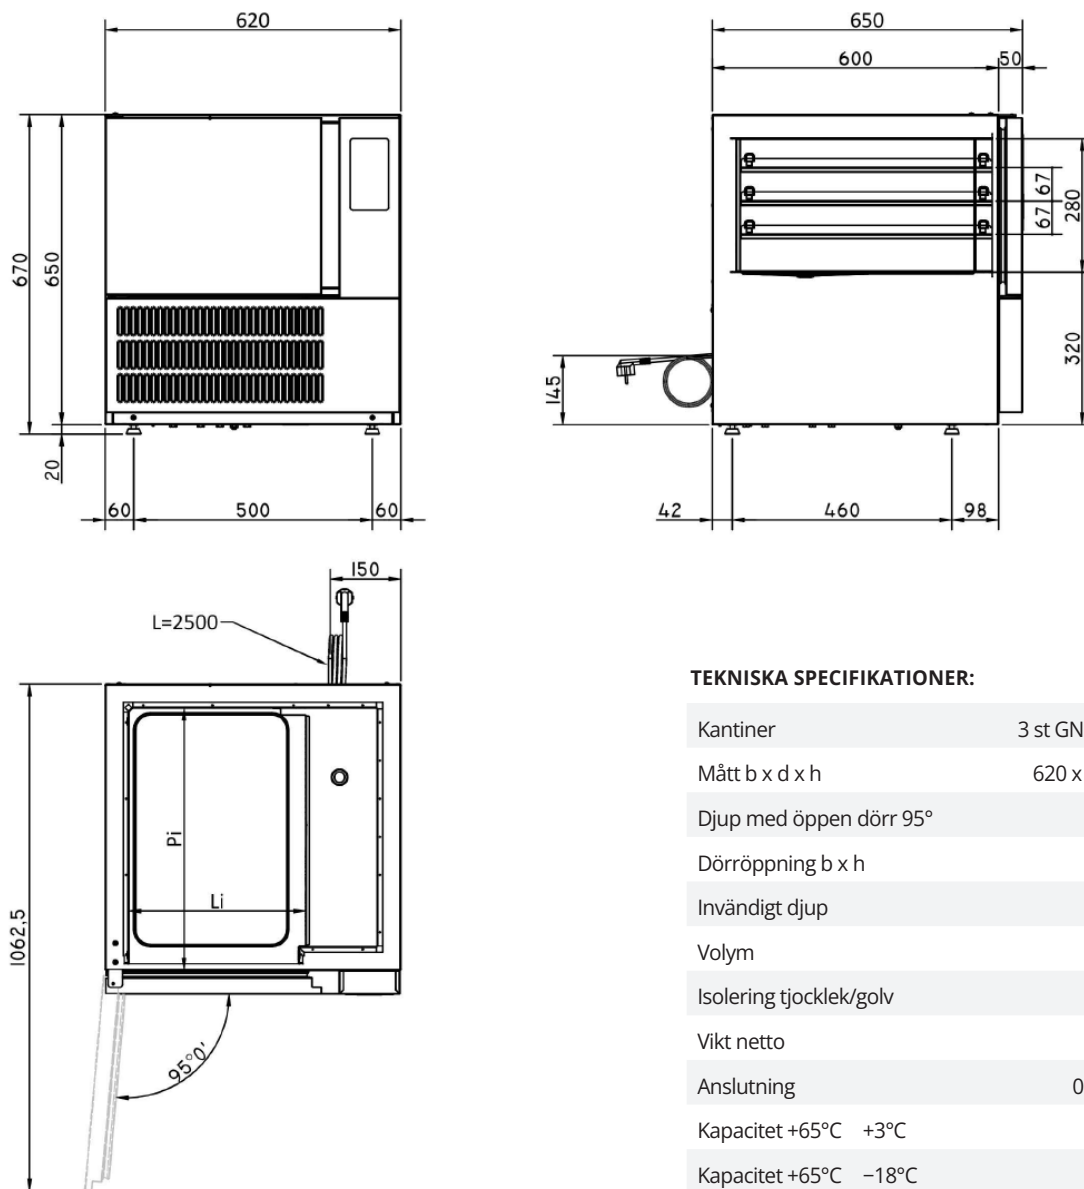

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

Kantiner	3 st GN 1/1, cc 67 mm
Mått b x d x h	620 x 670 x 670 mm
Djup med öppen dörr 95°	1630 mm
Dörröppning b x h	355 x 280 mm
Invändigt djup	540 mm
Volym	ca 55 liter
Isolering tjocklek/golv	50 / 40 mm
Vikt netto	55 kg
Anslutning	0,5 kW, 230V 1~
Kapacitet +65°C +3°C	90 min, 12 kg
Kapacitet +65°C -18°C	240 min, 8 kg
Kyleffekt EN 12900	593 W
Kompressor	3/4 hk
Köldmedium	R290
Klimatklass	5

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB